Epowa

Snabbstartsguide för HDC-1PH-0

Om produkten hanteras ovarsamt eller används på ett, enligt dess manual felaktigt sätt, gäller ej dess garanti och ersättes därmed ej vid eventuellt fel. Det rekommenderas därför att hela manualen läses och inte endast denna snabbstartsguide.

Om produkten monteras isär mer än vad som beskrivs i dess manual så gäller ej dess garanti.

HDC-1PH-0 är mycket enkel att komma igång med.

1. Anslut ditt värmeelement (ej innehållande fläkt eller elmotor) till hon-kontakten på HDC-1PH-0.
2. Anslut stickproppen på HDC-1PH-0 till ett jordat vägguttag. Vid anslutningsögonblicket skall samtliga fem indikatorer tändas sekventiellt för att testa deras funktion och indikera en omstart av apparaten. Efter att detta primära självtest utförts startar apparaten och indikatorn *Power* tänds med fast sken.
3. Om indikatorn *Extern signal* lyser trycker du på knappen *Toggle input* så att indikatorn *Knob Power* tänds. När indikatorn *Knob Power* lyser kan du ställa effekten som regleras ut från apparaten med vredet *Power*. Den utstyrda effektnivån indikeras av indikatorn *Activity*.

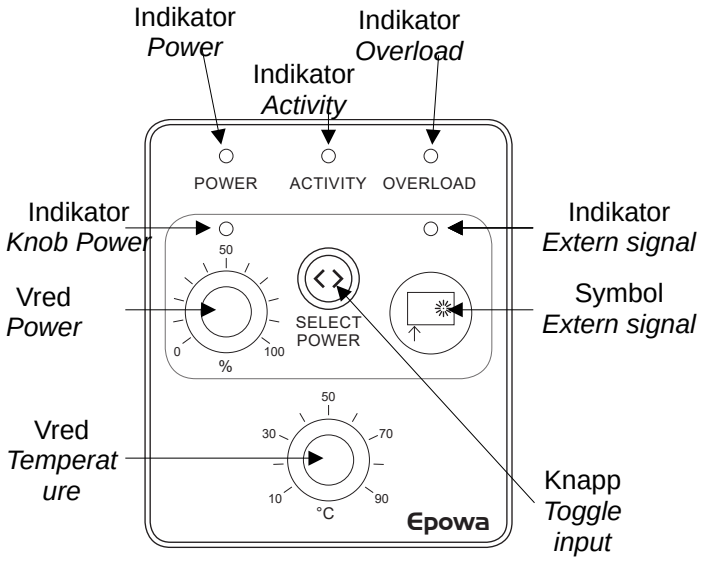

Drawing 1: Vy över kontrollpanel.

För djupare förståelse och mer avancerad användning av HDC-1PH-0 hänvisas till dess manual där dess funktionalitet och användning beskrivs i detalj.